

lars zumpe
MEDIENPRODUKTION

■ FOTOBOX · BEDIENUNGSANLEITUNG

FOTOBOX – ANLEITUNG FÜR GÄSTE

Fotos aufnehmen, ansehen, teilen, drucken

STAND: 6. SEPTEMBER 2026 · FOTOBOX.ZUMPELARS.DE

So bedienst du die Fotobox – Fotos aufnehmen, ansehen, aufs Handy holen und drucken. Du brauchst kein Vorwissen, alles läuft über den **Touchscreen**. Kein Internet, keine App nötig.


💡 Diese Anleitung ist für **Gäste**. Für Einstellungen siehe die [Admin-Anleitung](#).

Schnellstart in 3 Schritten


1. 📷 **Foto aufnehmen** antippen → in Position stellen → auslösen.
2. Foto antippen → in der Einzelansicht ansehen.
3. 🟢 **Teilen** → zwei QR-Codes mit dem Handy scannen → Foto ist auf dem Handy.

1. Startbildschirm – die Galerie

Nach dem Einschalten zeigt die Fotobox die **Galerie**. Hier liegen alle Fotos, nach Tagen (Ordnern) sortiert – das neueste zuerst.

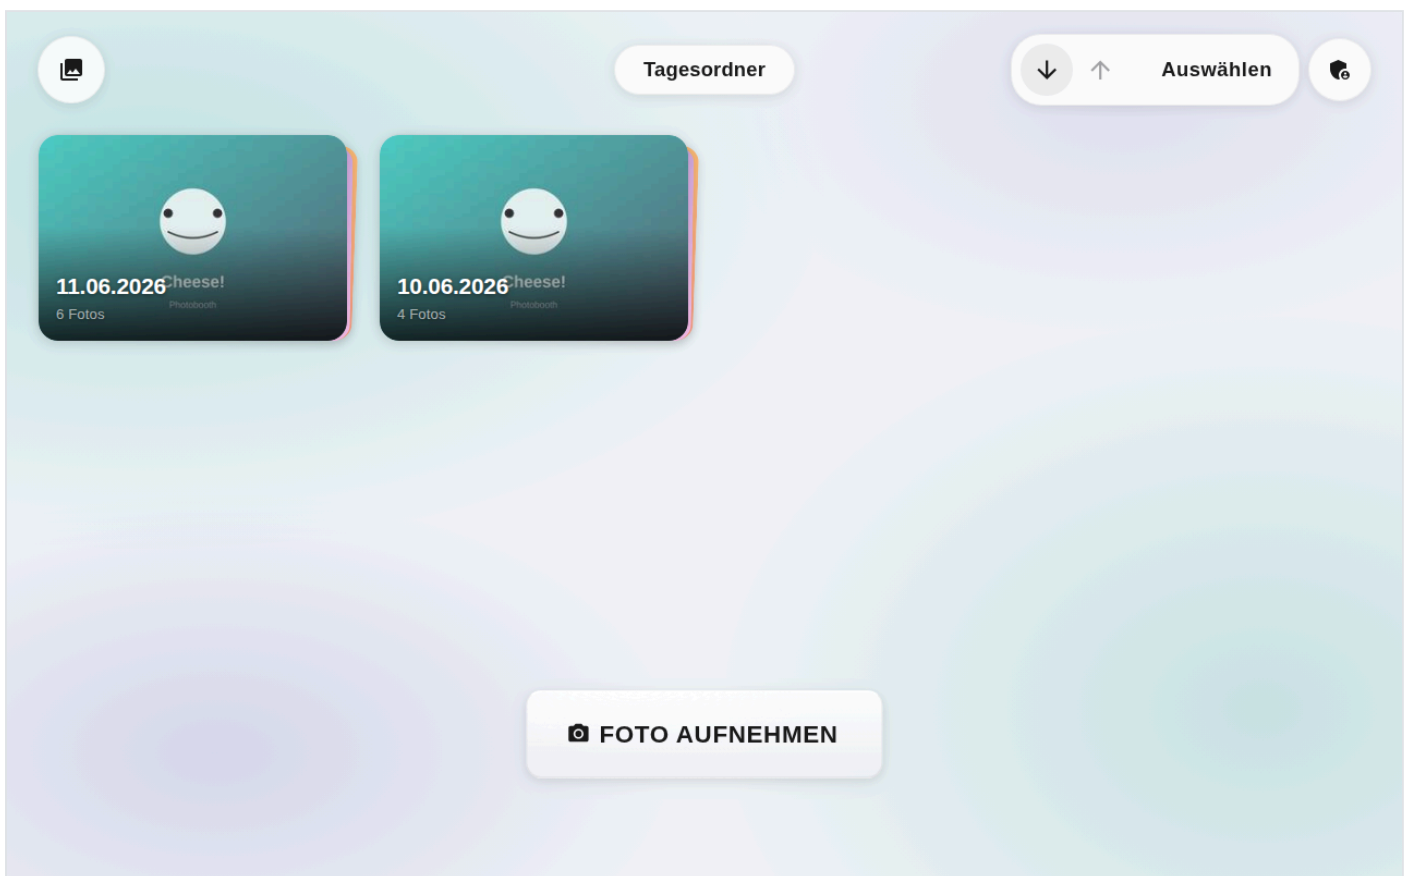

- 📷 **Foto aufnehmen** – startet die Kamera (großer Button).
- **Auswählen** (oben rechts) – schaltet den Mehrfach-Modus ein: mehrere Fotos antippen und gemeinsam **teilen** oder **löschen**.
- **Ansicht umschalten** – zwischen großer Kachel- und kompakter Listenansicht wechseln:

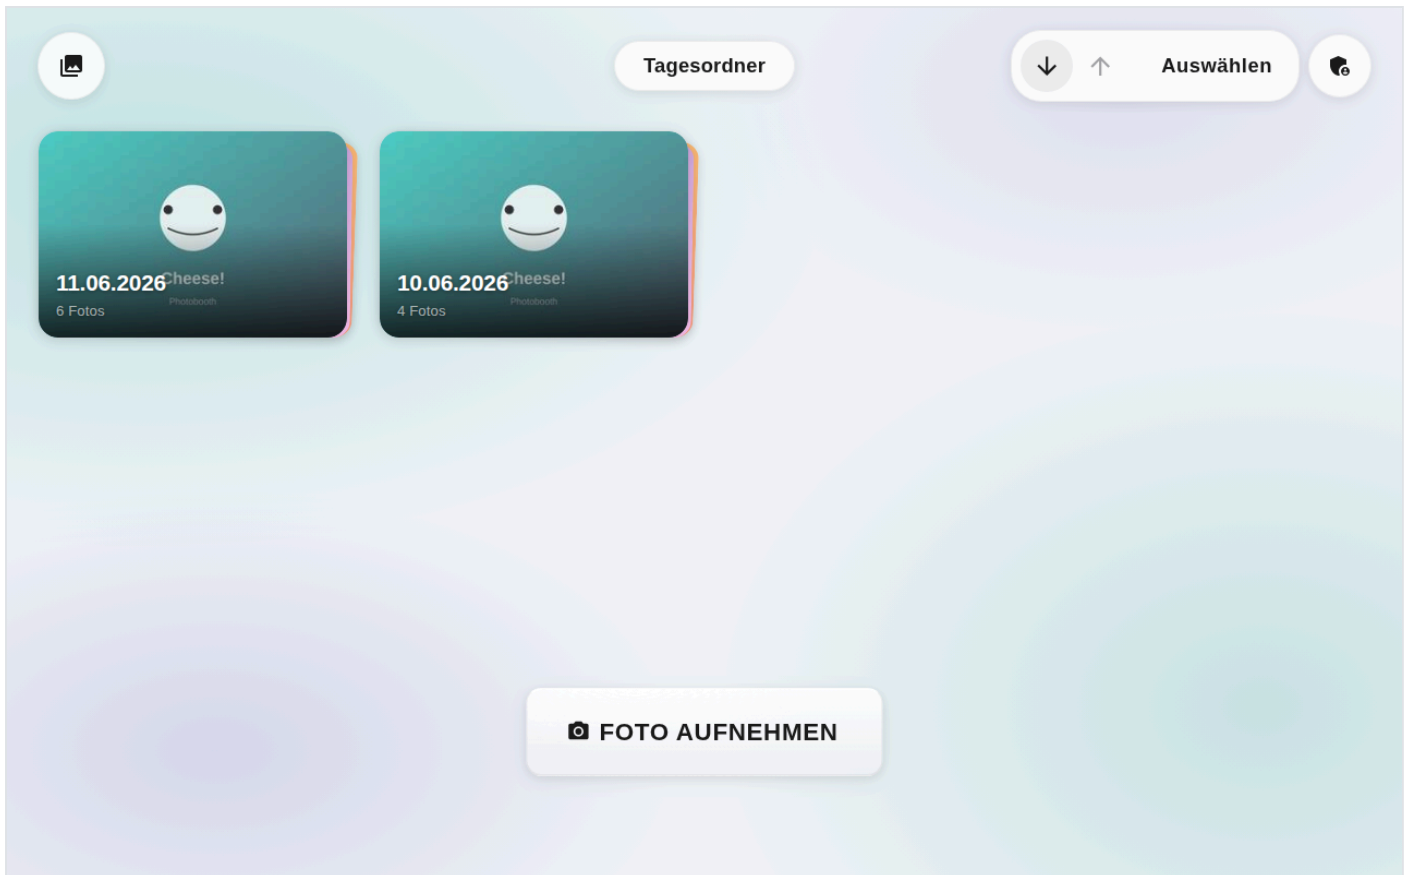


– Ist noch kein Foto da, steht hier „Keine Foto-Ordner vorhanden“ – einfach ein erstes Foto aufnehmen.

Tagesordner heißen nach dem Datum (z. B. 24.06.2026). So findest du Fotos später schnell wieder.

2. Ein Foto aufnehmen

Tippe auf  **Foto aufnehmen**. Du siehst die Live-Vorschau der Kamera (der dunkle Bereich) und unten den Auslöser.

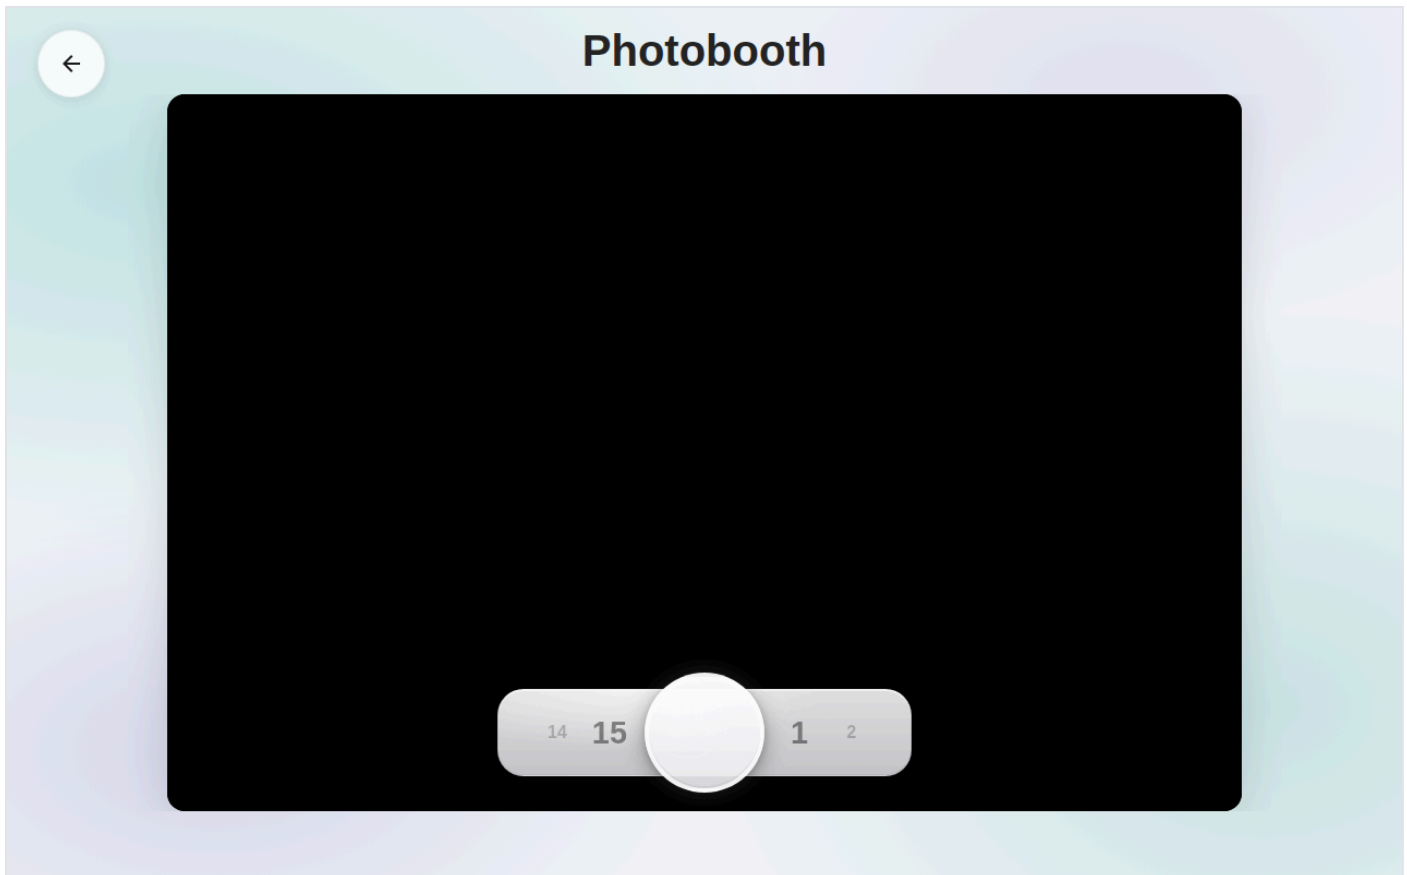


1. **In Position stellen** – die Live-Vorschau zeigt genau, was die Kamera sieht. So könnt ihr euch ausrichten.
2. **Selbstausröser wählen** (optional) – am Rad neben dem Auslöser nach links oder rechts wischen. Die **Zahl auf dem Knopf** sagt, wie viele Sekunden heruntergezählt werden. Steht keine Zahl darauf, löst er sofort aus.
3. **Auslösen** – auf den **großen runden Auslöser** tippen *oder* den **Hardware-Knopf** drücken (falls vorhanden). Den Knopf einen Moment gedrückt halten: der Ring um den Auslöser füllt sich und wird grün, sobald es reicht. Kurzes Antippen zählt bewusst nicht – sonst löst jeder Rempler aus.
4. **Countdown** – ein großer Zähler läuft herunter, dann blitzt/klickt die Kamera.
5. Das Foto wird **automatisch gespeichert** und kurz angezeigt. Danach geht es zurück zur Aufnahme oder zur Galerie.


- **Ein kleines Schloss auf dem Auslöser** heißt: gerade eben wurde schon ausgelöst. Der Ring darum füllt sich; ist er voll, geht das Schloss auf und du kannst wieder. Das dauert etwa eine Sekunde.
- Der schwarze Bereich ist die Kamera-Live-Vorschau. Fehlt das Bild, sagt die Box seit Kurzem **warum** – als Karte mitten im Bild: „Kamera wird gesucht“, „Keine Kamera verbunden“ (mit Hinweis auf Kabel und Einschaltknopf), „Kamera wird neu verbunden“ oder „Live-Bild unterbrochen“. Wo es hilft, steht ein **Erneut versuchen** darunter. Während einer Aufnahme kommt nie eine solche Karte – ein kurzer Aussetzer beim Auslösen ist normal.
- Nicht zufrieden? Einfach noch ein Foto machen – es entstehen beliebig viele.
- Im **Simple Mode** (vom Betreiber aktivierbar) wird das Foto nur kurz gezeigt und **nicht** gespeichert – dann gibt es keine Galerie/Teilen.

Das Fragezeichen: die Einführung noch einmal sehen

Oben rechts sitzt ein blasses ?. Ein Tipp darauf startet die **Einführung** – eine kurze Runde durch die Bedienung, etwa eine Minute.

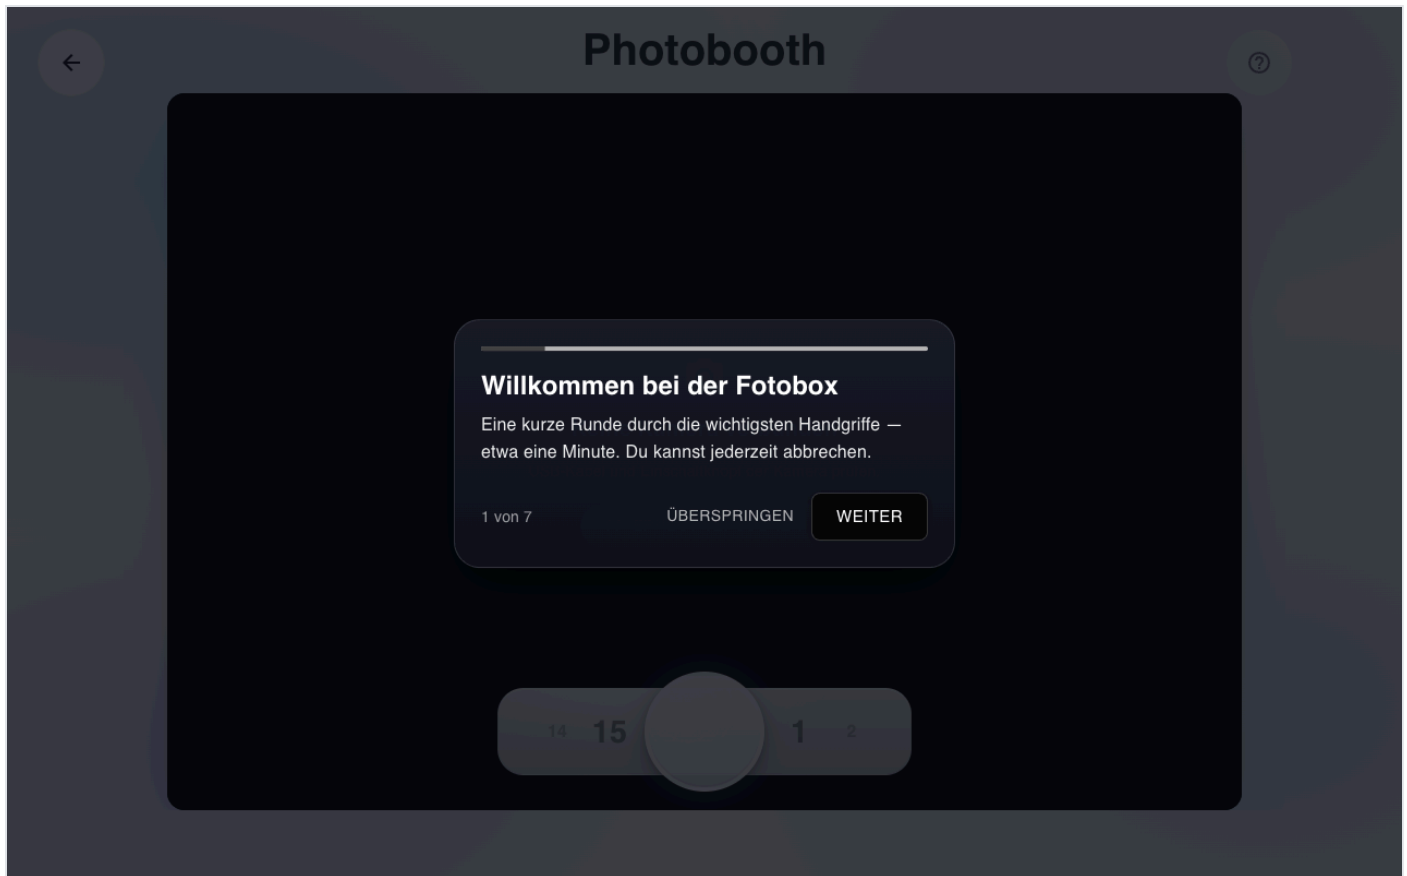

Die Einführung legt einen **Scheinwerfer** auf das Bedienelement, um das es gerade geht, und erklärt es in einem Satz. Mit **Weiter** und **Zurück** gehst du durch die Schritte, **Überspringen** beendet sie jederzeit.

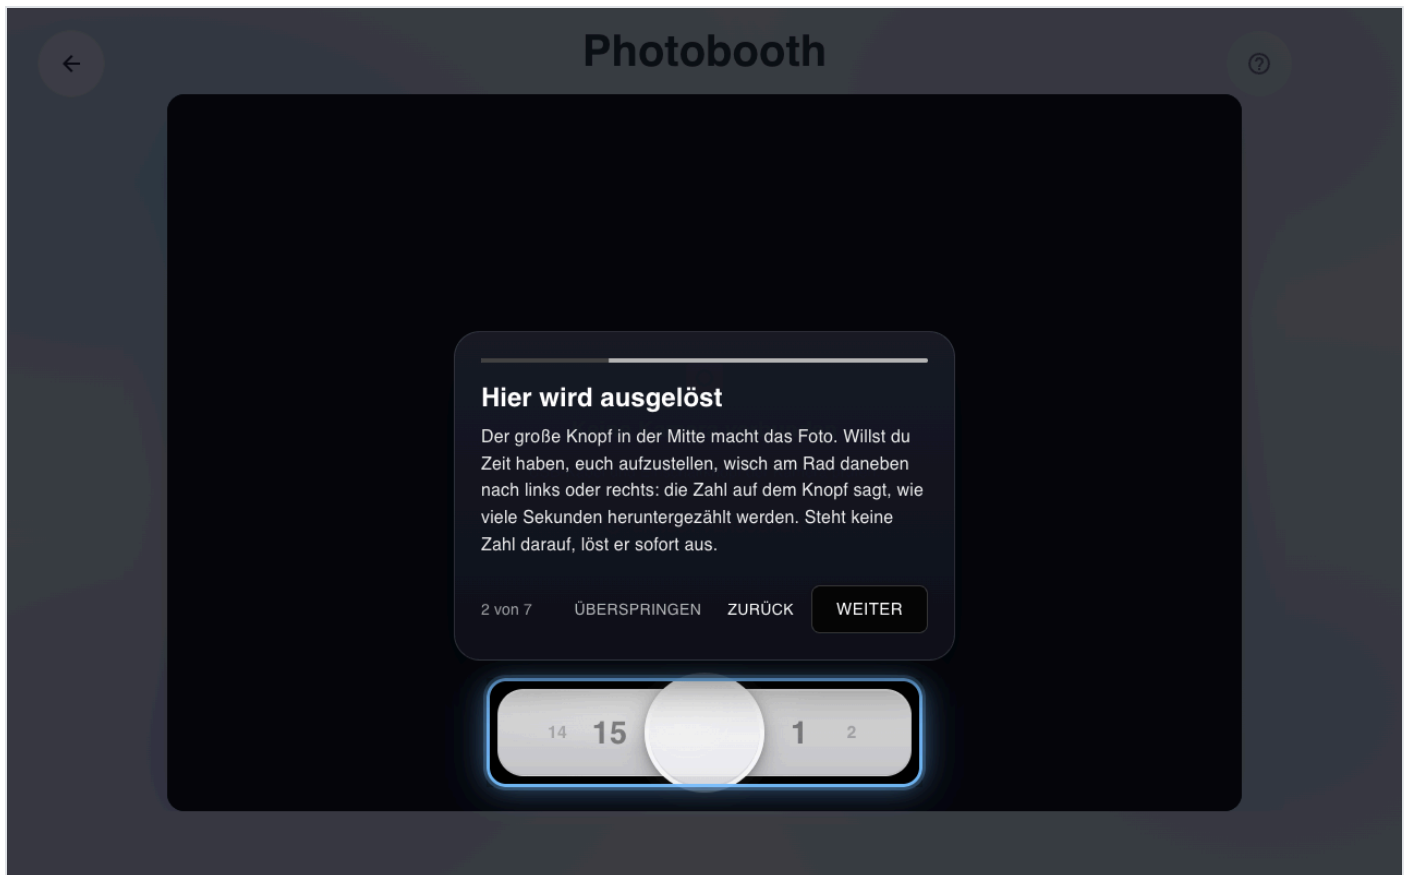


Der Betreiber kann das Fragezeichen im Admin-Menü ausblenden und einstellen, ob die Einführung bei jedem Start von allein läuft.

Antippen für den Autofokus

Hat der Betreiber **Touch-Autofokus** eingeschaltet, stellt ein Tipp auf die Live-Vorschau die Schärfe auf diese Stelle. Steht die Kamera auf **manuellen Fokus**, passiert bewusst nichts – dort wäre ein Autofokus wirkungslos, und die Box sagt das statt es stumm zu schlucken.

3. Fotos ansehen

Zurück in der Galerie tippst du auf einen **Tagesordner**, um alle Fotos dieses Tages zu sehen.

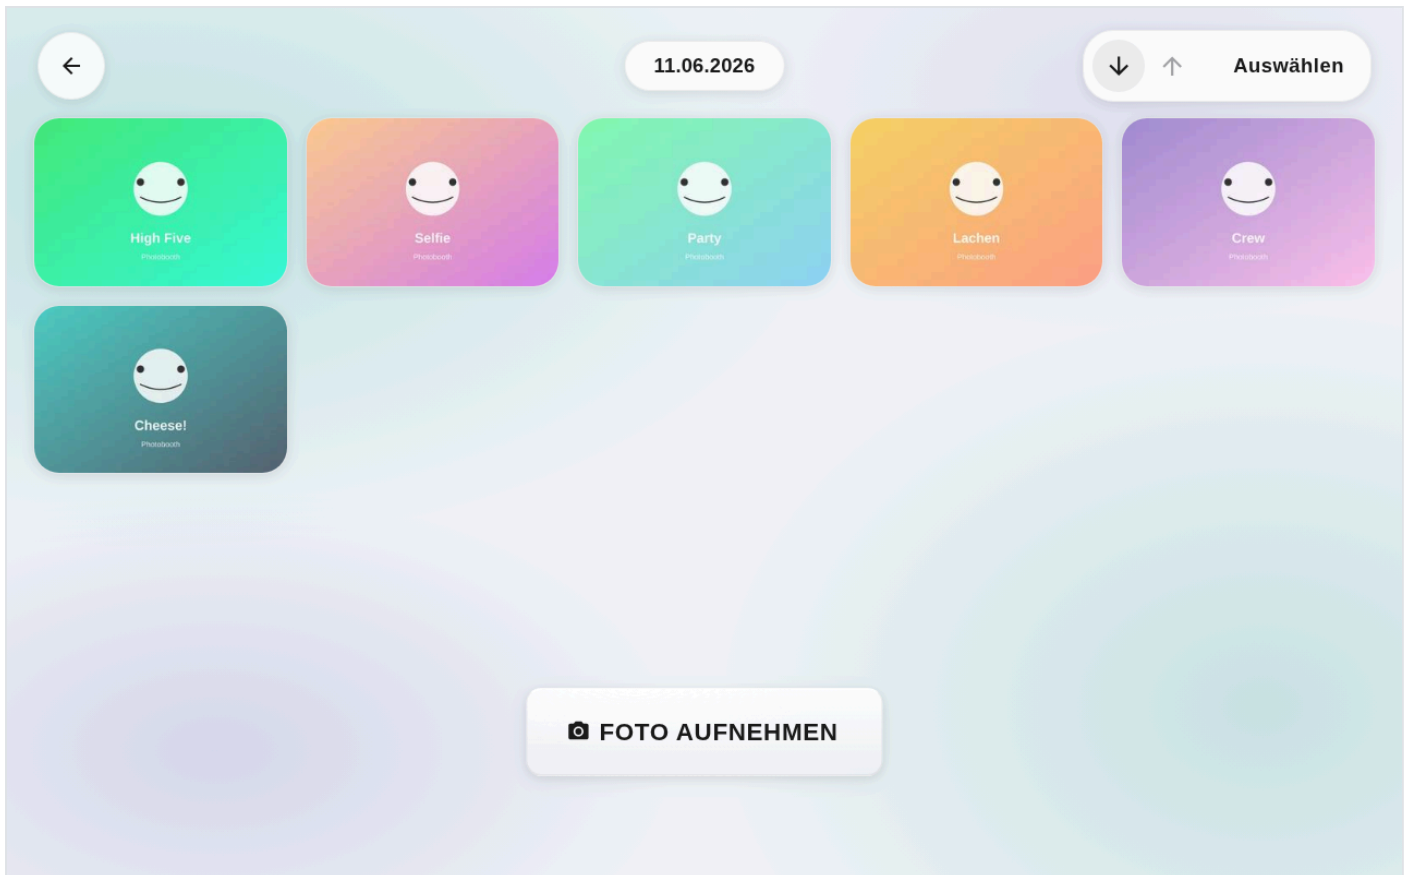


Tippe auf ein einzelnes Foto, um es groß anzuzeigen:



In der Einzelansicht kannst du:


Geste / Symbol	Funktion
↔ / ➡ wischen	zum vorherigen / nächsten Foto blättern
👉 zwei Finger	hinein-und herauszoomen, mit einem Finger verschieben
🟢 Teilen	Foto aufs Handy holen (QR-Code) – siehe Abschnitt 4
🖨 Drucken	Foto ausdrucken (nur wenn ein Drucker aktiv ist) – Abschnitt 5
🔴 Löschen	Foto in den Papierkorb verschieben – Abschnitt 6
✕ Schließen	zurück zur Galerie

Über **Alle Fotos** in der Galerie siehst du sämtliche Aufnahmen ordnerübergreifend in einem Raster:

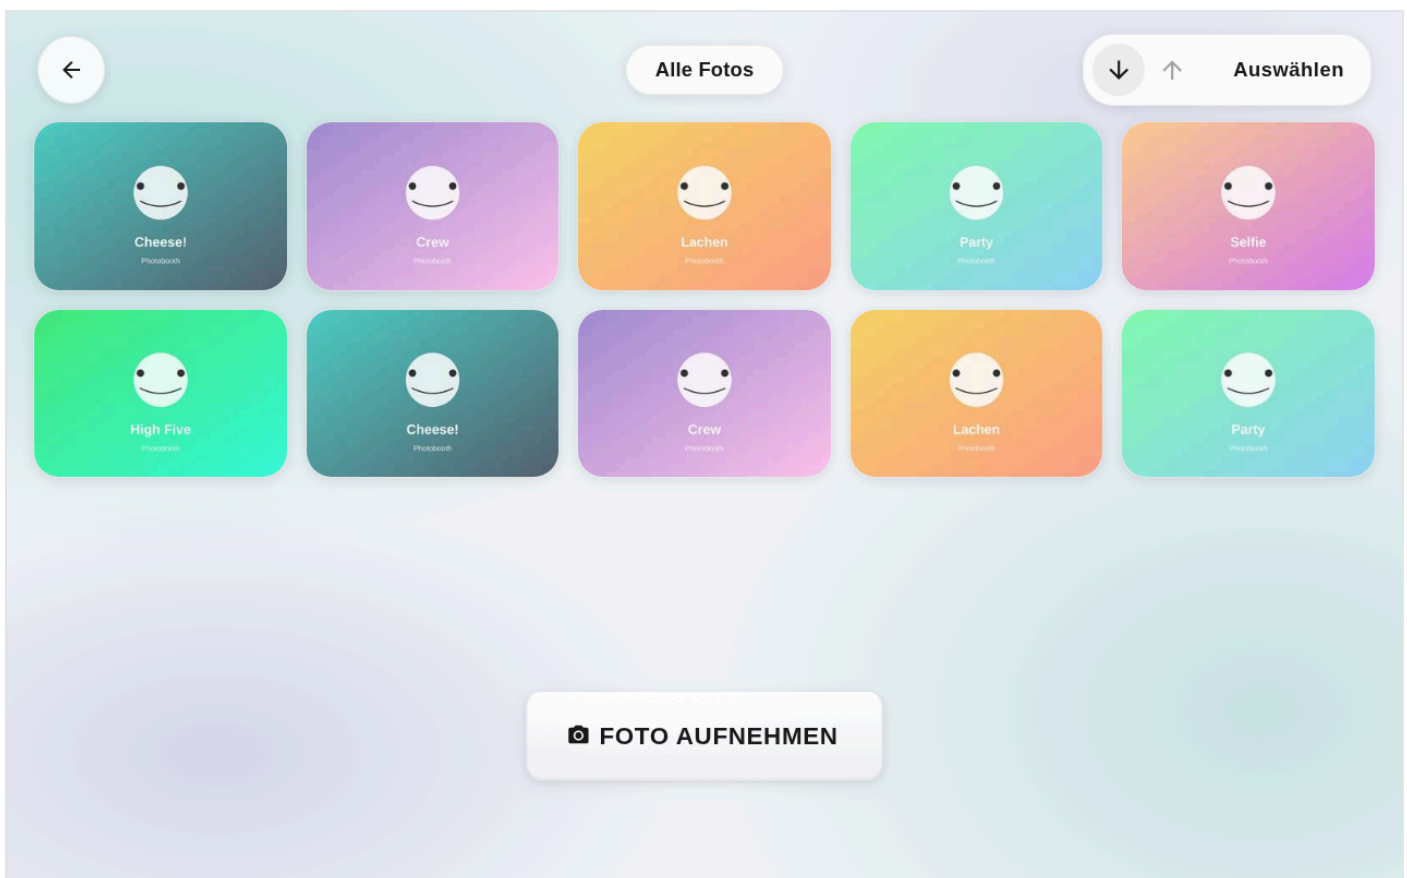


4. Foto aufs eigene Handy holen

Tippe in der Einzelansicht auf den **grünen Teilen-Button** 🟢. Es erscheinen **zwei QR-Codes** nebeneinander – die Fotobox führt dich nacheinander durch beide:

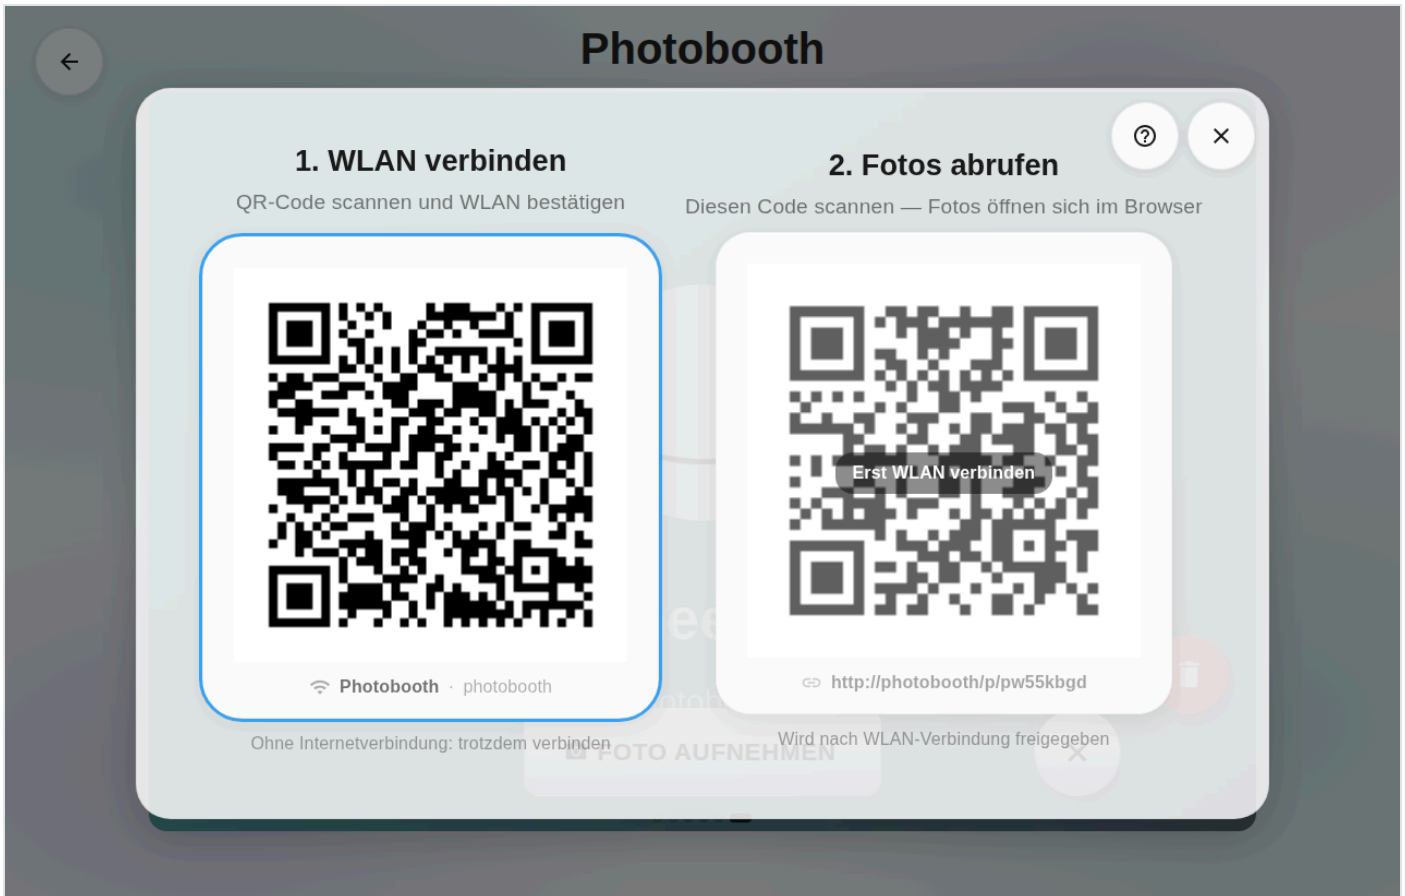


1. **WLAN verbinden** – **linken** QR-Code scannen, mit dem WLAN „Photobooth“ verbinden (Passwort ist im Code enthalten).
2. **Fotos abrufen** – sobald die Verbindung steht, erscheint ein **grüner Haken** „● **Gerät verbunden**“ und der **rechte** Code wird frei. Diesen scannen → die Galerie öffnet sich im Browser des Handys.

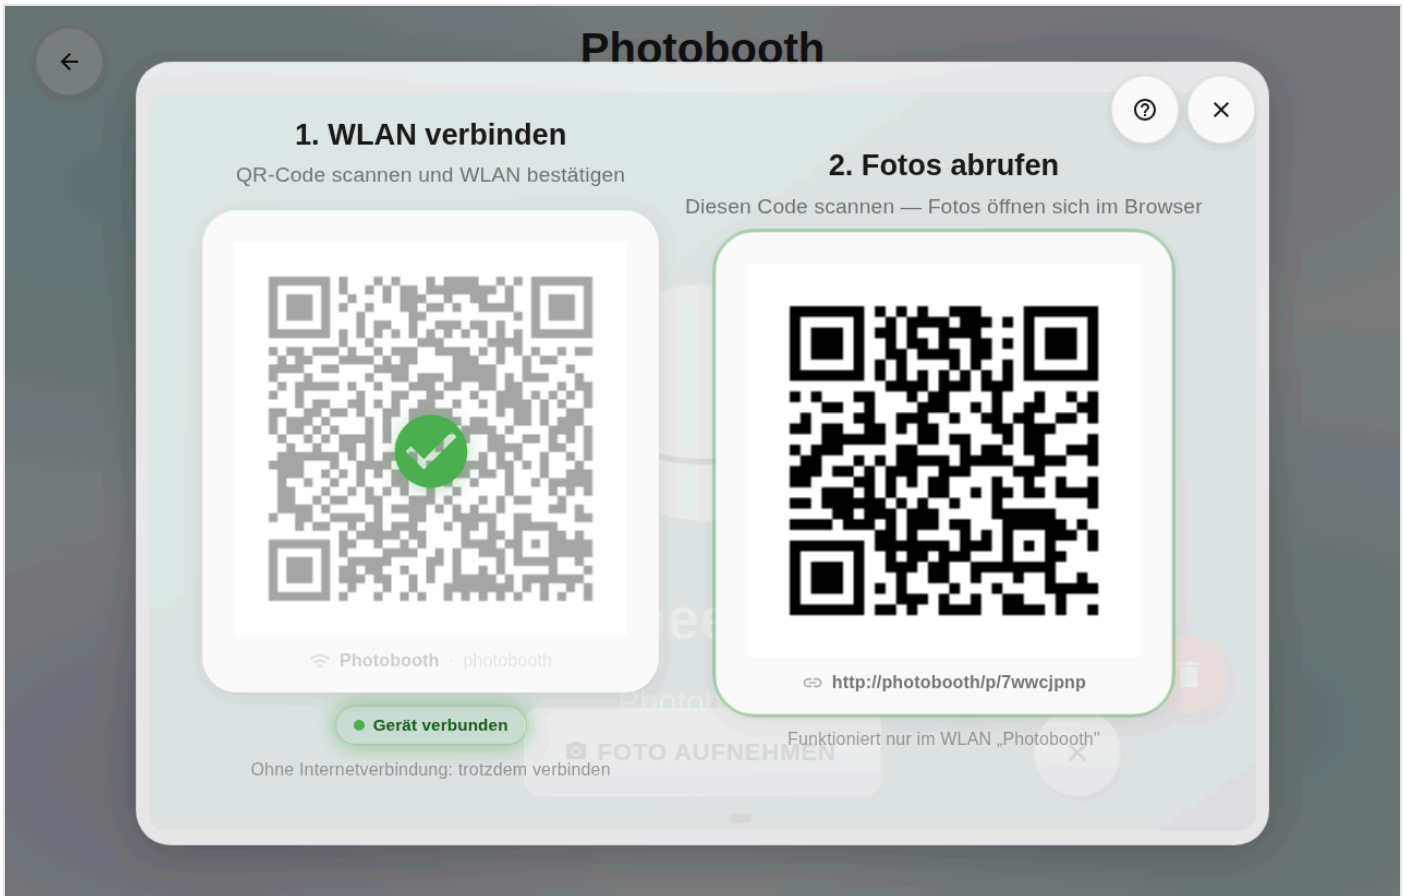

Mehrere Fotos auf einmal: in der Galerie oben auf **Auswählen** tippen, mehrere Fotos markieren und dann teilen – der QR-Code enthält dann alle.


Brauchst du Hilfe, tippe oben rechts im Teilen-Fenster auf das **?**. Eine kurze Erklärung legt den Scheinwerfer nacheinander auf beide Codes und sagt dir, was zu tun ist – die Codes bleiben dabei sichtbar:

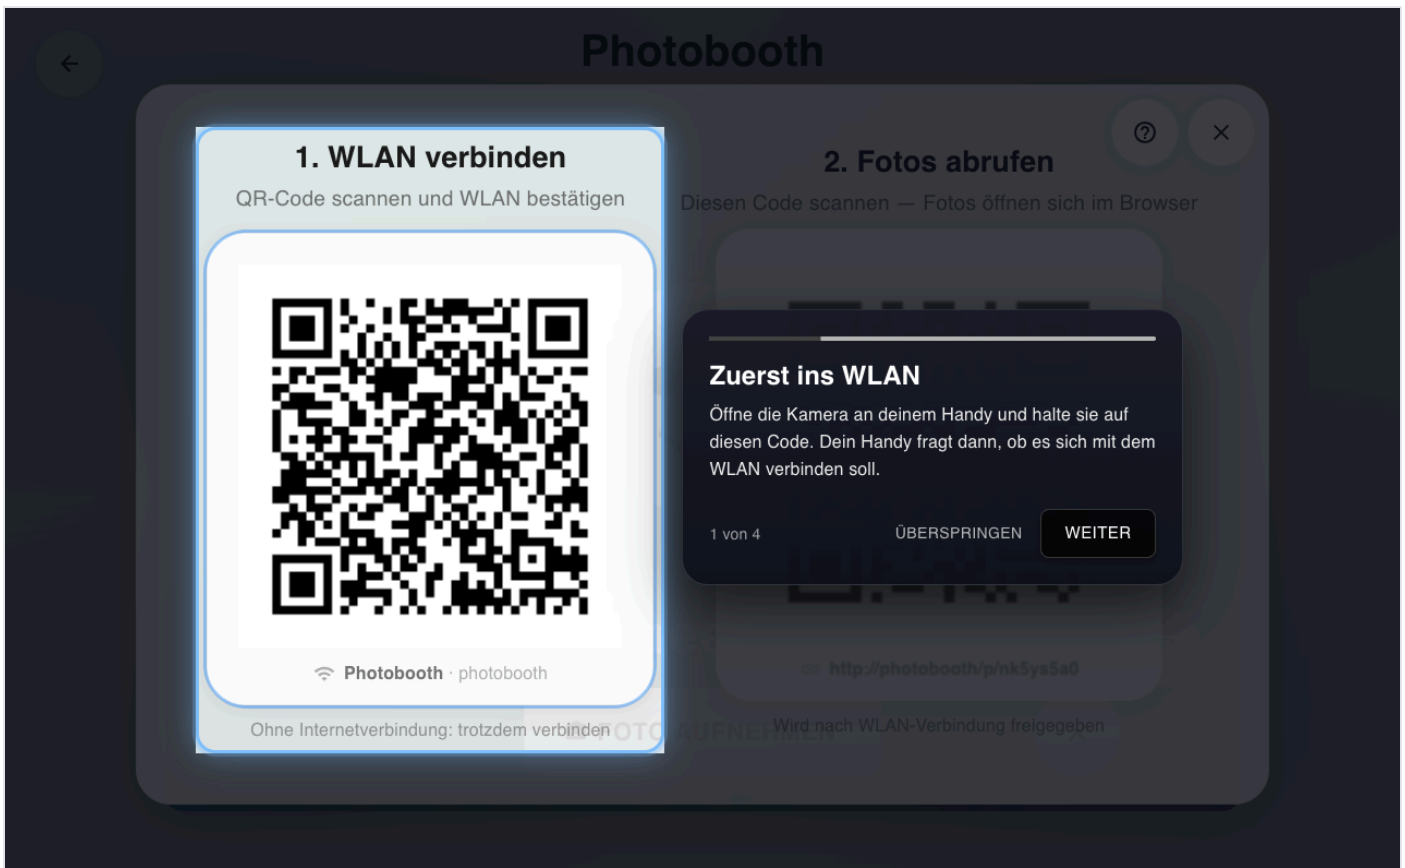

Die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit **iPhone-** und **Android-Hinweisen** (inkl. „Kein Internet“-Meldung): ➡ **Mit dem Smartphone verbinden**

5. Foto ausdrucken

Ist ein Drucker aktiviert, erscheint in der Einzelansicht der **Drucken-Button** 🖨️. Beim Antippen siehst du zuerst eine **Vorschau** – bei einem Thermodrucker als Kassenzettel (Bon) mit Logo, Foto und QR-Code:

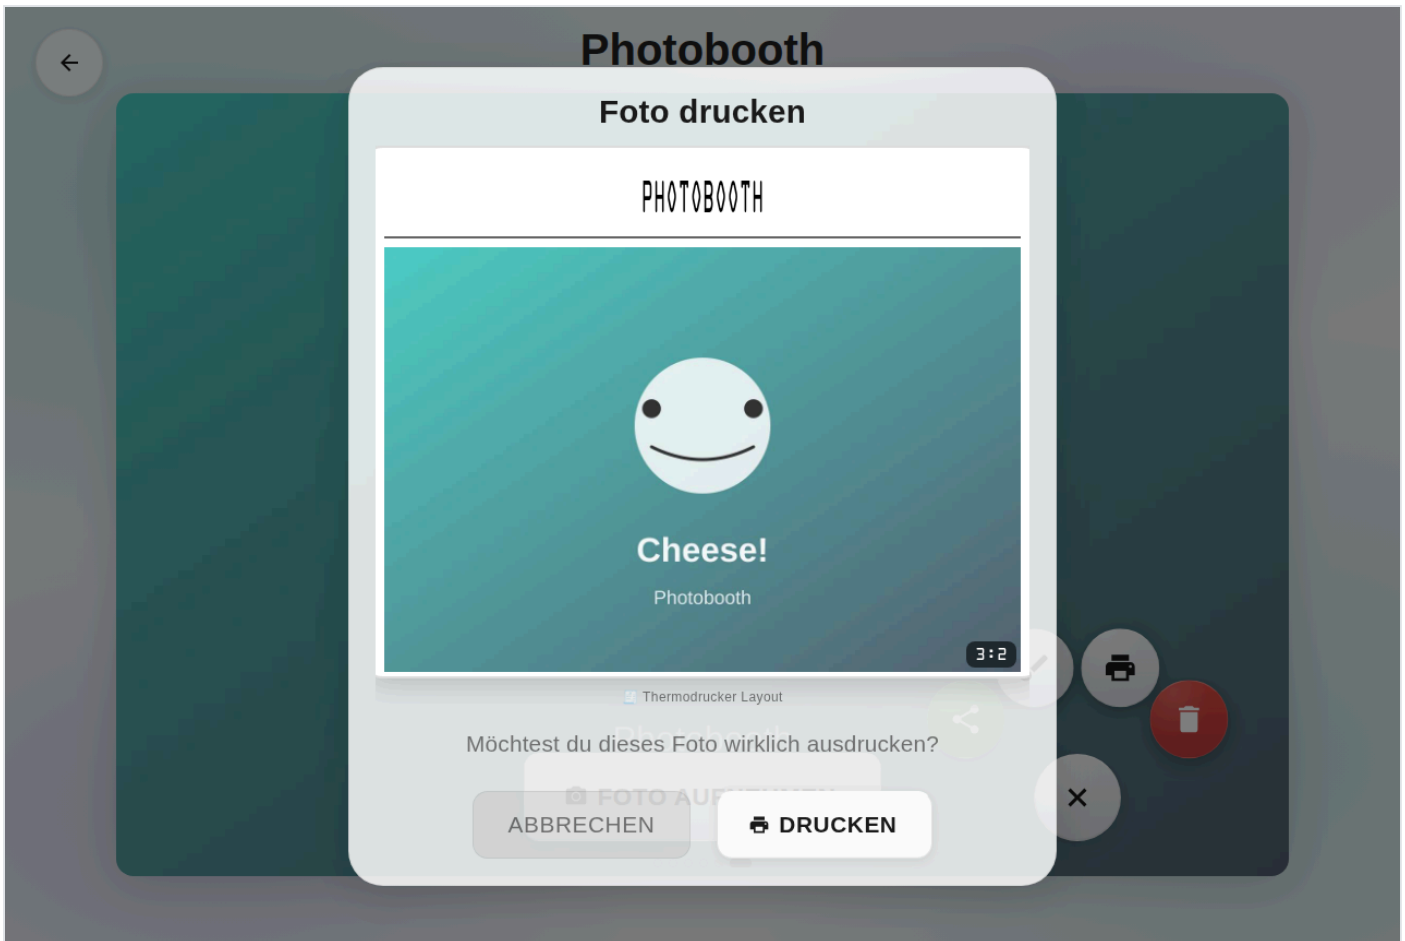

1. **Vorschau prüfen** – so kommt der Ausdruck.
2. Auf 🖨️ **DRUCKEN** tippen – das Foto wird gedruckt.
3. Oder **ABBRECHEN**, falls du es dir anders überlegst.


Ist ein **Foto-Raster (Collage)** eingerichtet, zeigt die Vorschau das Raster genau so, wie es gedruckt wird. Hat der Betreiber den **Collage-Editor** freigeschaltet, erscheint zusätzlich „**Fotos auswählen**“ – damit kannst du pro Rasterzelle ein eigenes Foto antippen. Das funktioniert für Bon-**und** normale Fotodrucker.

Der Drucken-Button ist nur sichtbar, wenn der Betreiber einen Drucker eingerichtet und das Drucken aktiviert hat.

Während gedruckt wird, zeigt eine kleine Karte den Fortschritt. Sie lässt sich **wegtippen** und auch **mit dem Finger verschieben**, falls sie über etwas liegt, das du gerade brauchst. Sie überlebt einen Seitenwechsel – du kannst also in der Galerie weiterstöbern, während der Druck läuft.

6. Foto löschen & Papierkorb

In der Einzelansicht  **Löschen** antippen. Es folgt eine Sicherheitsabfrage im Stil der Box – kein nüchterner Browser-Kasten mehr, und bei allem, was wirklich etwas zerstört, ist der bestätigende Knopf deutlich als solcher gekennzeichnet:

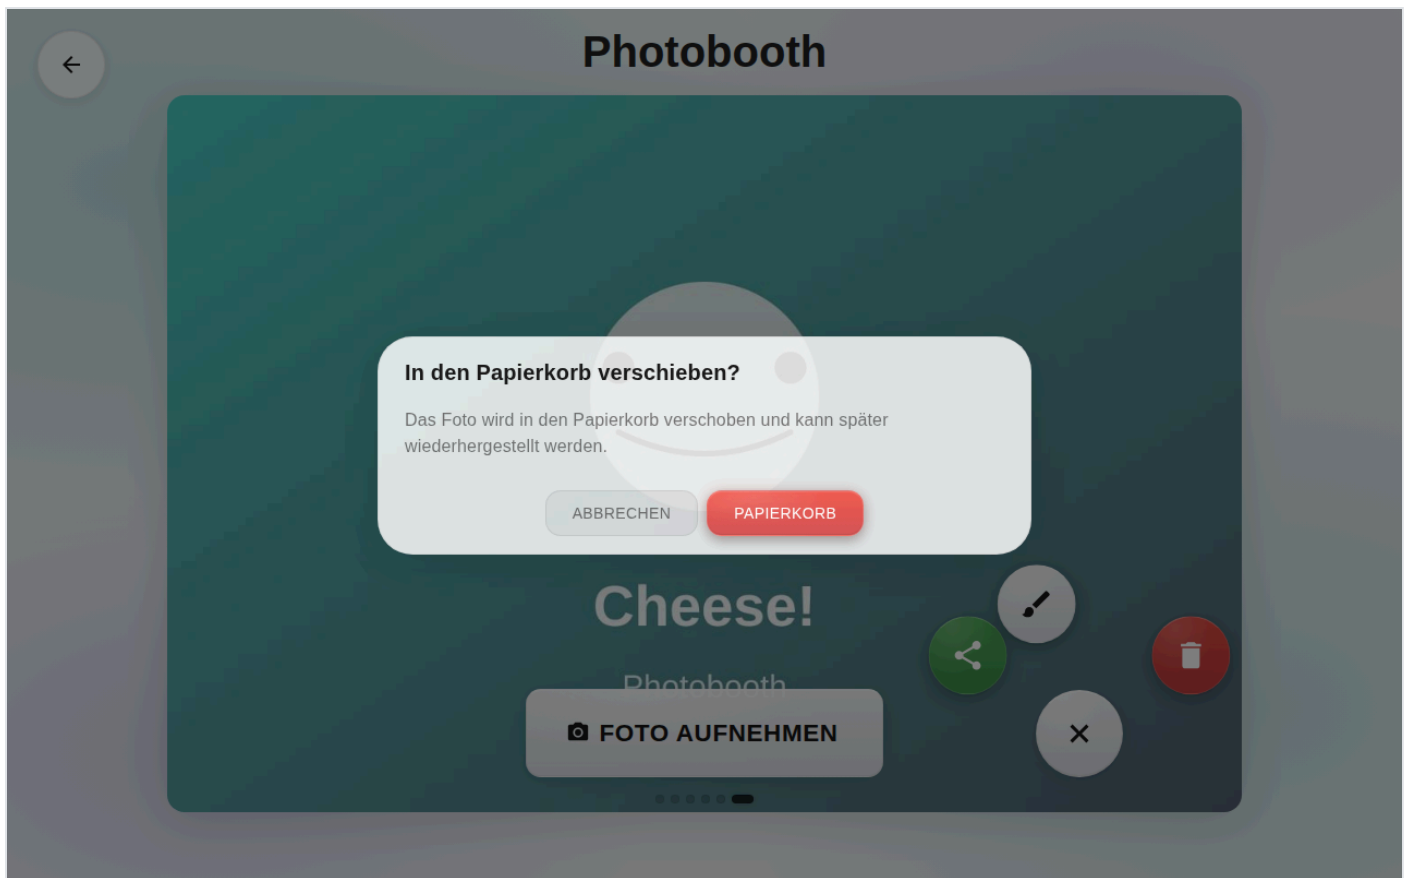

- Gelöschte Fotos wandern in den **Papierkorb** – sie sind nicht sofort endgültig weg.
- Versehentlich gelöscht? Der **Betreiber** kann Fotos aus dem Papierkorb **wiederherstellen** (Admin-Menü).

Tipps & Problembehebung

- **Kein Internet nötig** – die Fotobox funktioniert komplett offline; die „Kein Internet“-Meldung am Handy ist normal, einfach **verbunden bleiben**.
- **Live-Vorschau bleibt schwarz** – lies die Karte im Bild, sie nennt den Grund. Steht dort „Keine Kamera verbunden“, hilft nur der Betreiber. Bleibt das Bild ganz ohne Karte schwarz, warte einen Moment: die Box baut die Verbindung von selbst neu auf, das kann bis zu anderthalb Minuten dauern.
- **Rechter QR-Code bleibt grau** – erst das WLAN verbinden (linker Code); der rechte wird automatisch frei, sobald „● Gerät verbunden“ erscheint.
- **Galerie öffnet sich am Handy nicht** – Browser öffnen und den rechten Code erneut scannen (siehe Smartphone-Anleitung).
- **Fragezeichen im Teilen-Fenster** – tippst du dort oben rechts auf das ?, läuft eine kurze Erklärung ab, die den gerade wichtigen QR-Code hervorhebt. Die Codes bleiben dabei sichtbar und scannbar – du kannst also mitlesen und gleichzeitig scannen.

- **Kein Drucken- oder Teilen-Button** – die Funktion ist für dieses Event vom Betreiber deaktiviert.
- Fotos landen automatisch im **Tagesordner** mit dem aktuellen Datum.